

PREPARATION



Avant toutes manipulations veillez à couper l'électricité générale sur votre compteur.

Dévissez pour ôter le fond de la prise




Oter la plaque à l'aide d'un tournevis

INSTALLATION


Utilisez du câble rigide de section 1,5 mm²

Pensez à bien serrer tous les câbles.

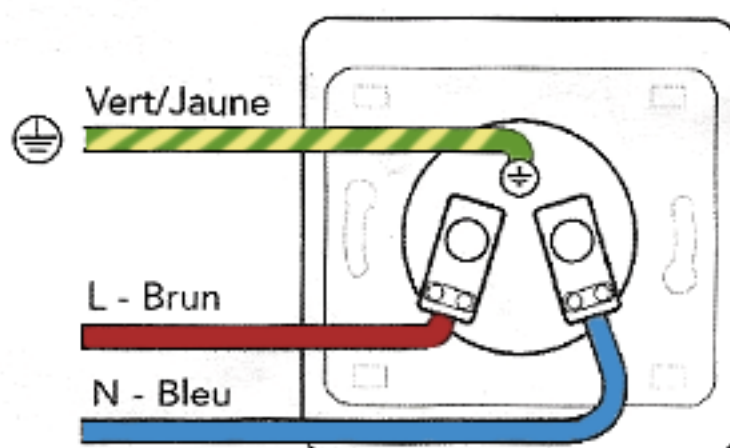

MONTAGE

Assemblez les différents éléments en exerçant une pression pour les clipser.

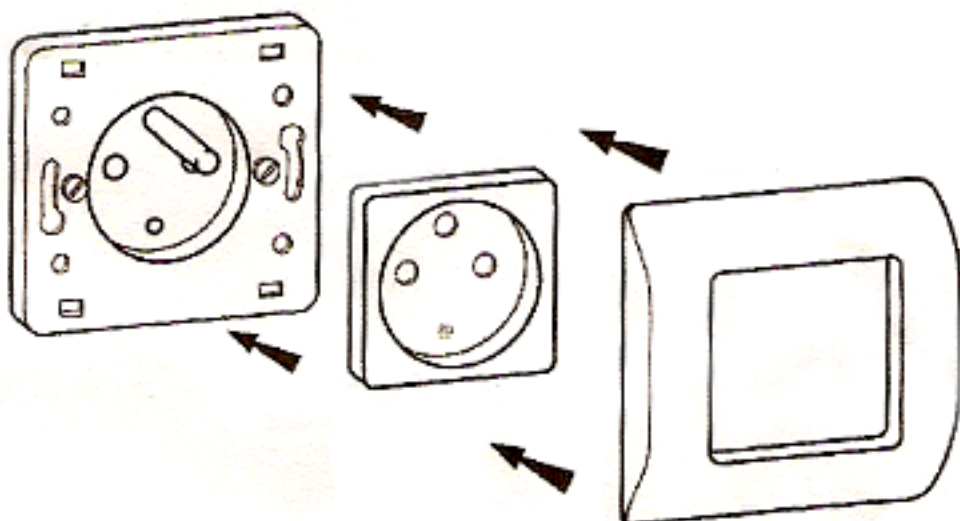

Placer l'enjoliveur après avoir replacé le puits de la prise